



一、打开 WinHex 软件。点击“工具”菜单

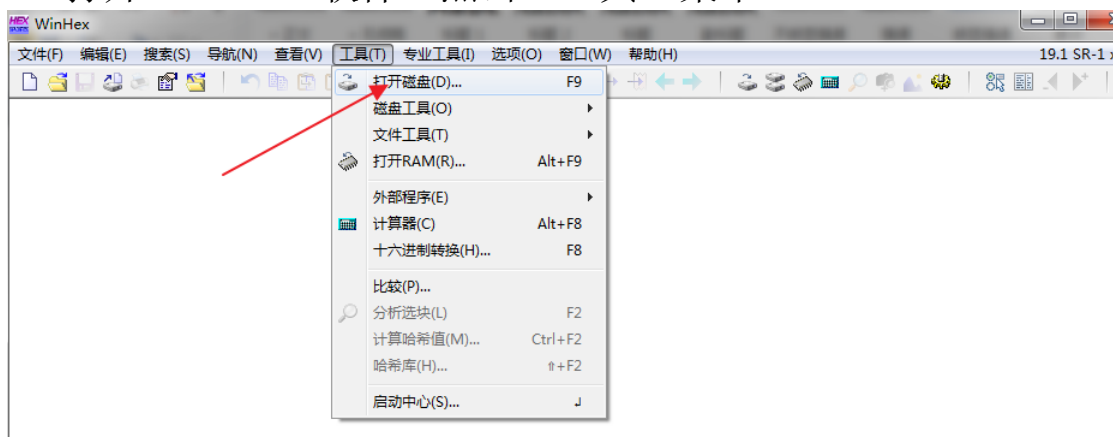

二、选择 GuangZhouYuChuangCo.,Ltd 设备

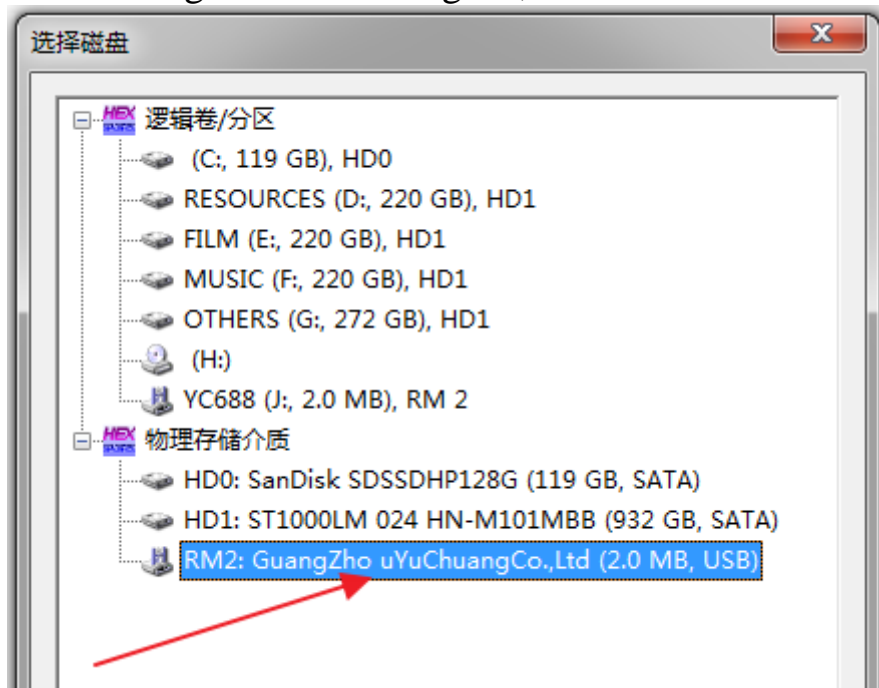

三、把右边进度条拉到最下，跳转到最后一个扇区。红框所示为配置数据。

红框所示为配置数据

扇区 4,095 / 4,096 偏移量:

四、配置参数定义

配置功能	扇区内偏移	值	功能
配置扇区标志	0 1	0x59 0x43	配置扇区标志。如果不使用配置扇区功能，设置为其它值
DEVIN	14	0	新设备插入不开始播放
DEVIN	14	1	新设备插入开始播放新设备第一曲
BUSYLEV	15	0	播放时 BUSY 脚输出低电平，不播放时输出高电平
BUSYLEV	15	1	播放时 BUSY 脚输出高电平，不播放时输出低电平
PLAYVOL	7	X1	音量为 0—31
PLAYMOD	12	X2	播放模式为 0—5
CRC_EN	16	0	CRC 校验禁止，CRC 位用 0x00，0x00 填充
CRC_EN	16	1	CRC 校验使能

备注：

X1：代表 0 到 31 之间的值

X2：代表 0 到 5 之间的值

五、因为 U 盘功能需要使用 FLASH 最后 8 个扇区做为写入缓存，YC688C 在进入 U 盘模式时缓存配置扇区，退出 U 盘模式时恢复配置扇区。但如果 YC688C 只连接有 USB 线而没有外部电源时，拔掉 USB 连接线后导致 YC688C 在恢复配置扇区前掉电，导致配置扇区数据丢失。同理，如果需要修改配置扇区，修改完成后直接拔掉 USB 线，避免 YC688C 恢复配置扇区。