




USB DEVICE

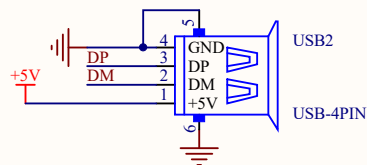


USB HOST

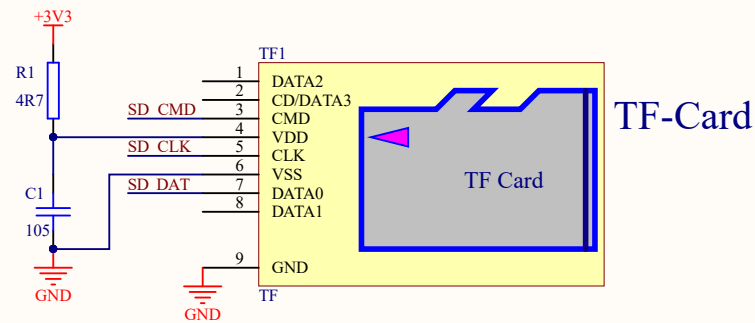


TF-Card

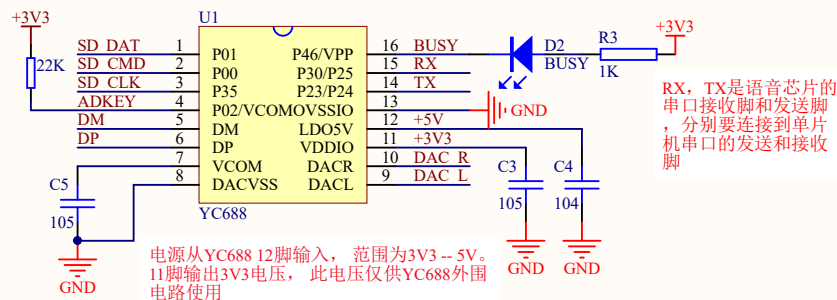



电源从YC688 12脚输入, 范围为3V3 -- 5V。
11脚输出3V3电压, 此电压仅供YC688外围
电路使用

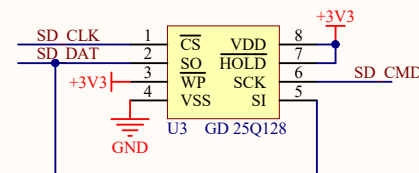

SPI-Flash

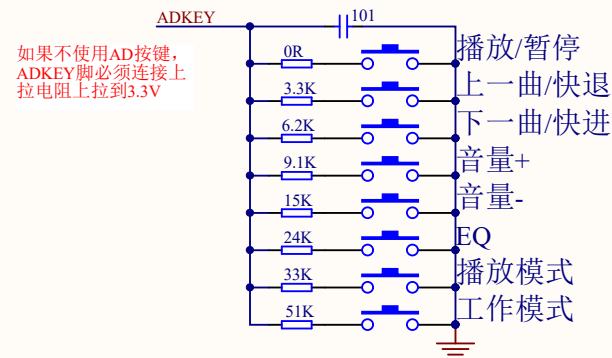

ADKEY

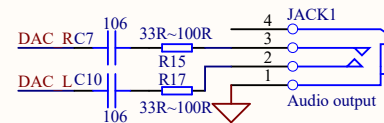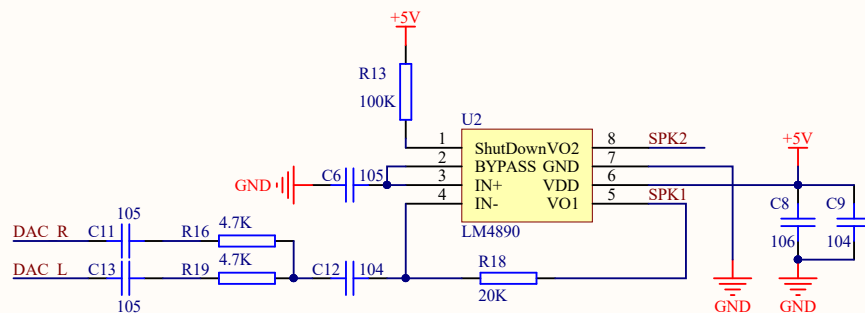

Audio output